


PRD Avanti 配線図

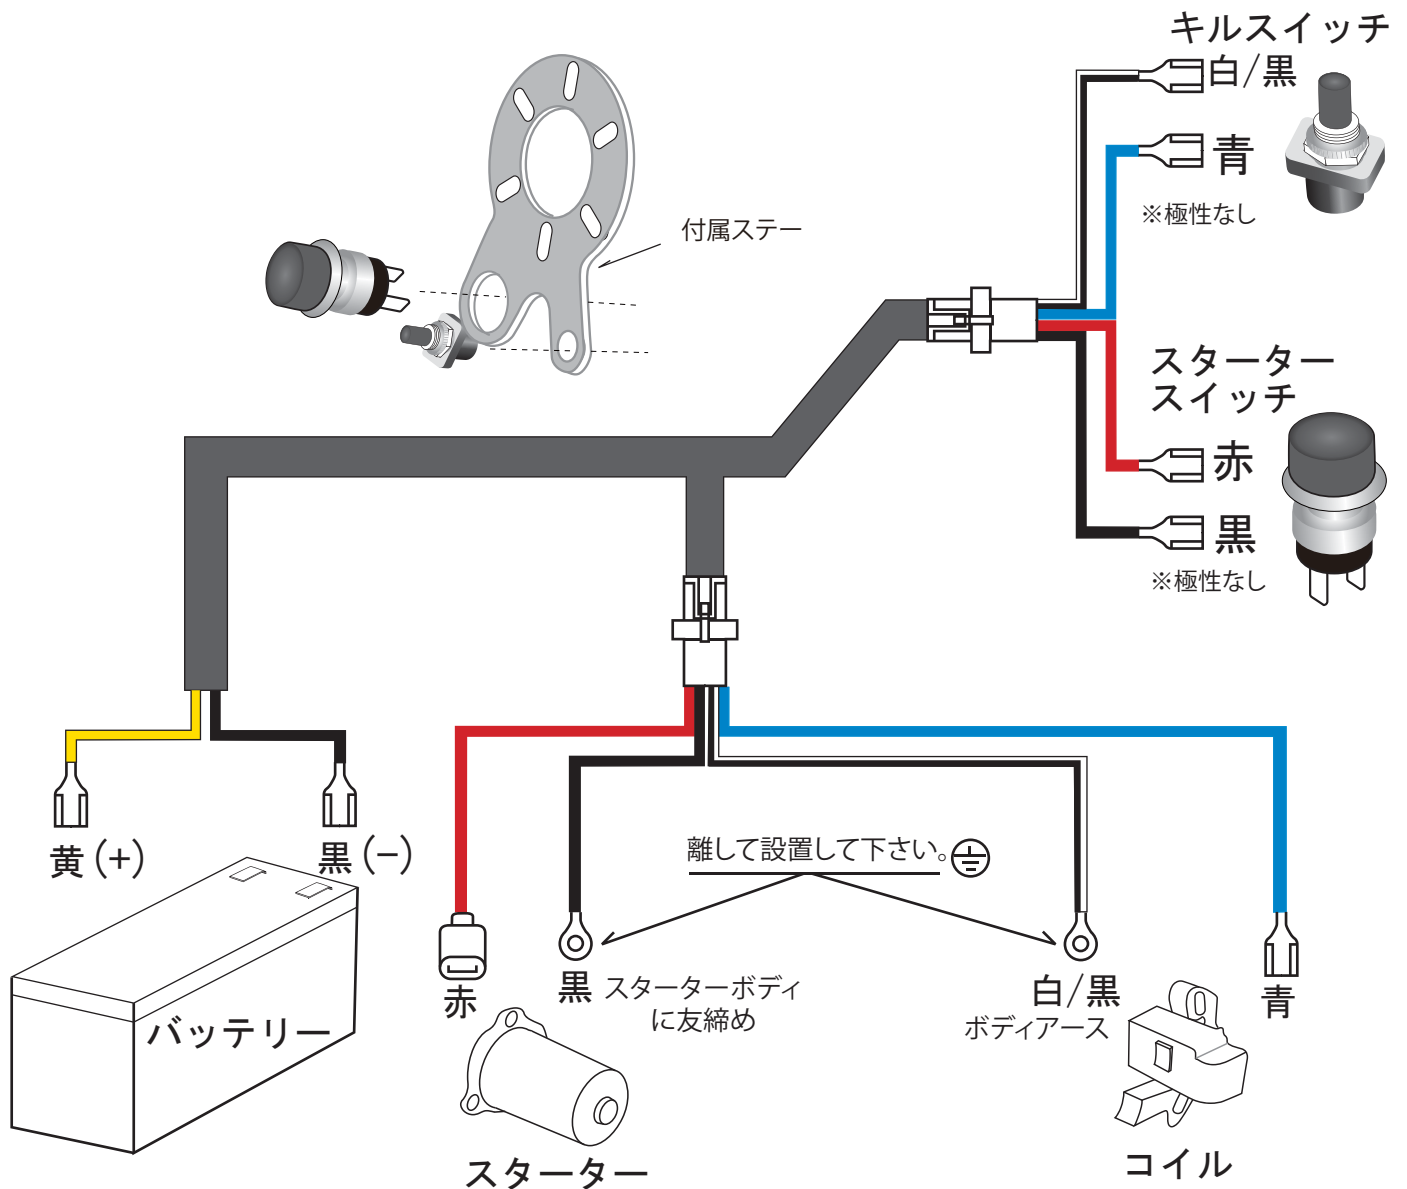


バッテリー注意事項

- バッテリーへの配線は最後にマイナスをつないで下さい。
- アース線は必ずつないで下さい。
- 必ず走行前にバッテリーの充電を済ませてご使用ください。このエンジンにはバッテリーの充電機能はついていません。
- バッテリー充電器は過充電防止機能が付いた充電器をお使いください。
- 充電は、低いアンペアで行ってください。(急速充電を行いますとバッテリーの寿命が著しく落ちます。)
- バッテリーは完全に放電した状態で放置しますと、充電ができなくなる事もあります。また本来の充電容量よりも落ちます。
- 充電時間は通常4時間から6時間くらい掛かります。過充電防止機能が付いていない充電器は、バッテリーが破損する可能性があります
- バッテリーのプラス(+)とマイナス(-)は、さし違いないようにしてください。
- カートの移動や保管時はバッテリーのコードを外しておいてください。
- スペアバッテリーをお持ちになると大変便利です。

充電器注意事項

チャージャーをコンセントにつなぐと赤と緑のランプが点灯します。赤は電源(常時点灯)、緑は充電電圧により明るさが変わります。

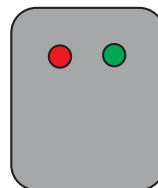

緑ランプの説明

電源のみつないでバッテリーにはつないでいない状態→最大の明るさで点灯
 電源、バッテリーともにつなぐとバッテリーの充電状態により明るさが変わります。
 バッテリーの電圧が低い場合は、緑ランプはほぼ点灯しません。充電されるにつれて
 緑ランプが明るくなっていきます。
 バッテリー接続コードを抜き刺しても緑ランプの明るさが変わらないようなら充電完了です。

